




PEDERSOLI DAVIDE & C. S.n.c.
PRODUZIONE ARMI ANTICHE E ACCESSORI
25063 GARDONE V.T. (BS) - ITALY
Via Artigiani, 57 - P. O. Box 150
Tel. 030.8915000 - fax 030.8911019
www.davide-pedersoli.com - info@davidepedersoli.com



USA 492 INGRASSATORE

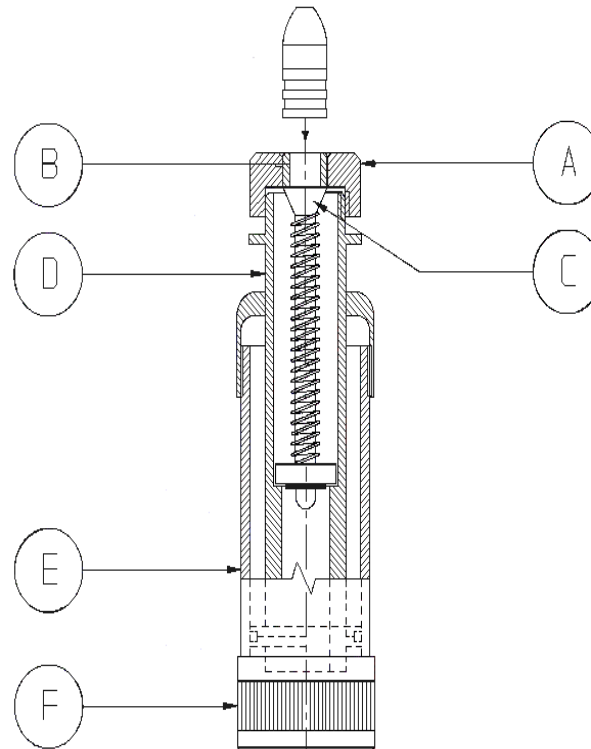

L'ingrassatore Pedersoli facilita il lavoro di ingrassaggio di una palla in modo veloce ed effettivo. L'attrezzo è anche ben più piccolo di quello tradizionalmente montabile a banco, rendendolo portatile ed adatto all'uso in campo e allo stand di tiro.

Diversi inserti (A) vengono offerti secondo la dimensione della palla che state utilizzando. Disponibili nei diametri .400", .445", .450", .459", .500", .540", .547" e .580". L'inserto che selezionate dovrebbe essere più largo della misura della vostra palla in modo che la stessa possa passarci attraverso senza problemi. Il grasso dovrà essere abbastanza soffice per scorrere attraverso l'ingrassatore con una pressione media della mano. Se la temperatura fredda dovessero rendere il grasso troppo duro per avvolgere bene la palla, consigliamo di scaldare l'intero ingrassatore, posandolo su una pentola, o con acqua caldissima, qualsiasi metodo sicuro dobbiate trovare. Se vi doveste dimenticare il corretto assemblaggio delle parti, riferitevi all'illustrazione che vi aiuterà a riassembleare il tutto.

[RIEMPIRE COL GRASSO](#)

Per riempire la camera di grasso, rimuovere il coperchio (F) e introducete il grasso. Lo spazio interno fino alla valvola di controllo (C) deve essere completamente riempita di grasso e per ottenere ciò, suggeriamo di posizionare una palla nell'apertura superiore, per tenere la valvola aperta. Con la palla inserita girate l'ingrassatore dalla parte opposta premendo con forza su un tavolo o superficie adeguata. L'azione ripetuta di premere o pompare farà muovere il grasso nella valvola, eliminando anche ogni residuo d'aria. Quando la vostra palla sarà ben ingrassata nelle righe, sarà pronta per l'utilizzo.

[INGRASSARE UNA PALLA](#)

Inserite la palla nel foro nell'inserto (A) con la base della palla verso il basso, come mostrato nella figura. Con un dito spingete la palla all'interno del foro dell'inserto e premete in modo deciso e fermo. Questo permetterà al grasso di avvolgere la palla.

Se il grasso è troppo soffice potreste trovarne in eccesso alle due estremità della palla, che basterà rimuovere al momento della costruzione cartuccia.

[CAMBIARE GRASSO LUBRIFICANTE](#)

Se desiderate provare un altro tipo di grasso, potete disassemblare l'ingrassatore per pulire il grasso precedente. L'utilizzo di un solvente liquido vi aiuterà a rimuovere il vecchio grasso dagli angoli. Assicuratevi di rimuovere bene tutto il vecchio grasso ed il solvente prima di riempire nuovamente l'ingrassatore. Il grasso per polvere nera è completamente diverso da quello per polvere infume. Consultate un esperto in ricarica o leggete una guida sulla ricarica per i consigli e le raccomandazioni del caso.

[IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI](#)

A. Inserto; B Guida plastica; C Valvola; D Cilindro-pistone; E Camera; F coperchio camera.